


電力消費を抑える設定にする

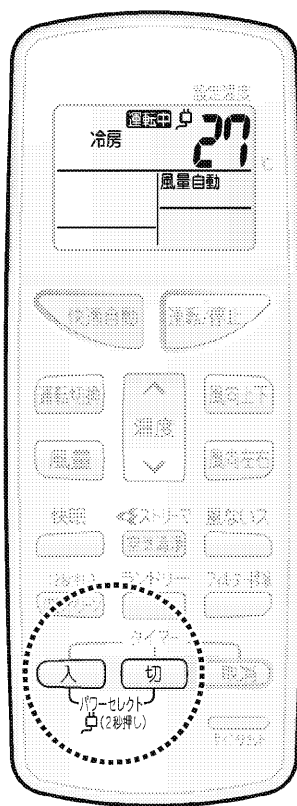

パワーセレクト 初期設定「切」

運転時の電流を制限して(※)、電力消費を抑える機能です。

※除湿・冷房運転時は運転電流の約85%以内、暖房運転時は最大電流の約85%以内
(各機種の運転電流値 ▶35ページ)


入 を約2秒間押す。

- 「ピーッ、ピーッ」と音が鳴り、表示ランプが暗くなります。
- リモコンに ㊦ が表示されます。

取り消したいとき

切 を約2秒間押す。

- 「ピピー」と音が鳴り、表示ランプの明るさがもとに戻ります。

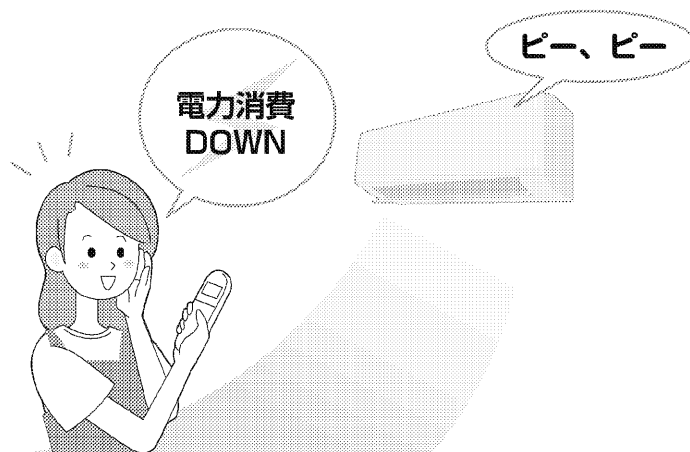

お知らせ



- パワーセレクト「入」のときにリモコンの信号を受信すると、運転ランプとタイマーランプが点滅します。

パワーセレクトについて

- 電流を制限するため、設定した風量よりも弱くなる場合があります。
- 能力に制限をかけるため、冷えない、暖まらない場合があります。
- 能力を必要としない運転時には、電力消費が変わらない場合があります。

エアコン内部のカビやニオイを抑える

除湿、冷房運転を行うと、エアコン内部が結露し、カビやニオイが発生する原因になります。内部クリーン運転でエアコン内部を乾燥させることをおすすめします。

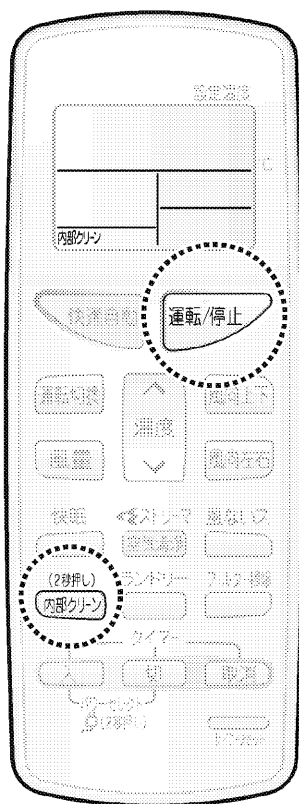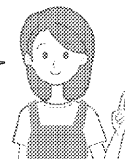


自動内部クリーン 初期設定「切」

「入」に設定すると、除湿、冷房運転の停止後、毎回自動でエアコン内部を乾燥させる運転を行います。

自動内部クリーン「入」に設定する

運転中に **内部クリーン** (2秒押し) を約2秒間押す。

- リモコン表示部に内部クリーンが表示されます。

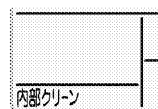


設定を取り消すときはもう一度 **内部クリーン** (2秒押し) を約2秒間押す。

- リモコン表示部の内部クリーンが消灯します。


手でエアコン内部を乾燥させる運転を行うこともできます。

停止中に **内部クリーン** (2秒押し) を約2秒間押す。

- リモコン表示部に内部クリーンが2回点滅した後、通常表示に戻ります。

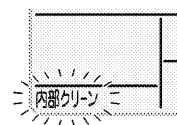

■ 内部クリーン運転中

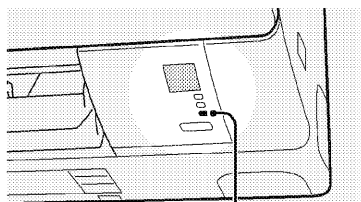

内部クリーン・
おそうじランプ
(緑色)


途中で停止したいとき

運転/停止 を2回押す。

- 内部クリーン・おそうじランプが消灯します。

内部クリーンについて

- 内部クリーン運転の流れ

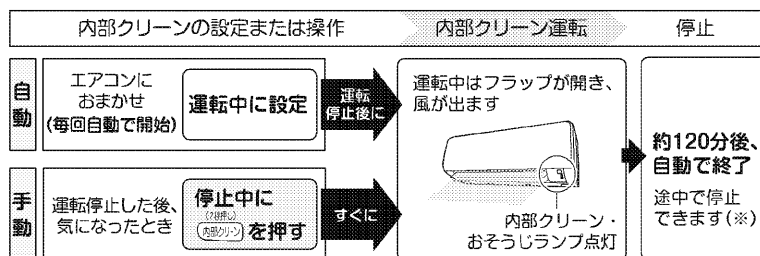


※途中で停止した場合、エアコン内部を乾燥しきれないことがあります。

お願い


- 内部クリーン・おそうじランプが点滅するときは、ダストボックスをお手入れし、おそうじサインをリセットしてください。▶24、25ページ

- 送風運転と暖房運転でエアコン内部を乾燥させます。室内温度や湿度がお好みに合わないことがあります。
- ストリーマ放電を行いながらエアコン内部を乾燥させて、エアコン内部のカビやニオイの発生を抑えます。付着したホコリやカビを取り除く機能ではありません。
- 屋外温度が24℃以上または室内温度が高くなったときは、暖房運転を行いません。
- エアコン内部の乾燥効果を高めるため、フラップを閉じている時間があります。
- 快適自動運転停止後も、運転モードが除湿、冷房のときは、自動内部クリーン運転を行います。
- 切タイマーで停止したときは、自動内部クリーン運転は行いません。

フィルターを掃除する

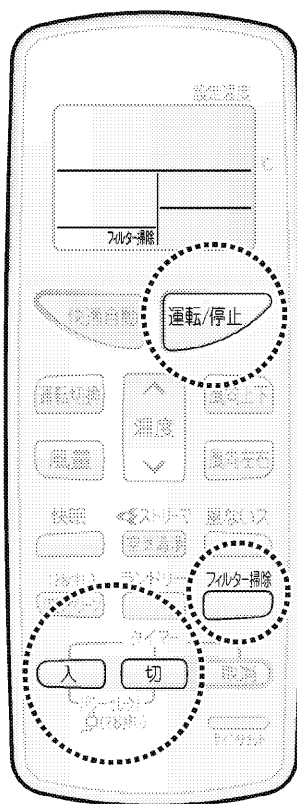

■ フィルター掃除運転中

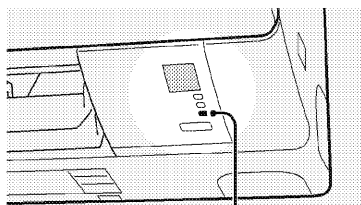

内部クリーン・
おそうじランプ
(緑色)

お願い

- 内部クリーン・おそうじランプが点滅しているときは、フィルター掃除運転できません。ダストボックスをお手入れし、おそうじサインをリセットしてください。▶24、25ページ
- **フィルター掃除** の長押し時間が短いと **入** **切** を押してもフィルター自動掃除が「入」または「切」に設定できません。もう一度設定し直してください。

フィルター自動掃除 初期設定「入」

エアフィルターのお掃除をエアコンが自動で行います。

フィルター掃除

入 を約2秒以上長押ししながら

入 を押す。

- リモコン表示部にフィルター掃除が表示されます。
- 運転時間に応じて(約1日に1度)フィルター掃除運転を行います。
- フィルター掃除運転時間は、最長約8分です。

設定を取り消すときはもう一度 **フィルター掃除** を約2秒以上長押ししながら **切** を押す。

- リモコン表示部のフィルター掃除が消灯します。

汚れが気になるときリモコン操作でエアフィルターのお掃除ができます。

停止中に **フィルター掃除** を押す。

- リモコン表示部にフィルター掃除が2回点滅した後、通常表示に戻ります。

途中で停止したいとき

運転/停止 を2回押す。

- 内部クリーン・おそうじランプが消灯します。

フィルター掃除について

- エアフィルターのゴミをダストボックスに集め取る運転です。
- エアフィルターに油汚れやタバコのヤニが付着する環境では、フィルター掃除運転では汚れを取りきれない場合があります。
- エアフィルターは、取り外してお手入れもできます。▶21ページ
- 室内温度が10℃以下のときは、エアフィルターを保護するためフィルター掃除運転を行いません。
- 積算で約1日運転した後に運転を停止すると、フィルター掃除運転を行います。
- 24時間以上運転を続けると、運転を中断してフィルター掃除運転を行います。終了後、運転を再開します。
- フィルター自動掃除「切」の場合、フィルター掃除運転を毎日行わないとフィルターのゴミが取りきれない場合があります。
- 内部クリーン・おそうじランプについて


エアコン 運転中	フィルター自動掃除 「入」	消灯 ^{※1} ^{※2}
	フィルター自動掃除 「切」	消灯 ^{※2}
エアコン 停止中	フィルター自動掃除 運転中	点灯
	フィルター掃除 運転中	点灯
	フィルター掃除 停止中	消灯

※1...24時間以上運転を続けてフィルター自動掃除に切り換わったとき、内部クリーン・おそうじランプは点灯します。
※2...自動内部クリーン設定「入」のとき、点灯します。

お手入れのしかた

⚠ 注意


- お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグを抜くかブレーカーを切る。

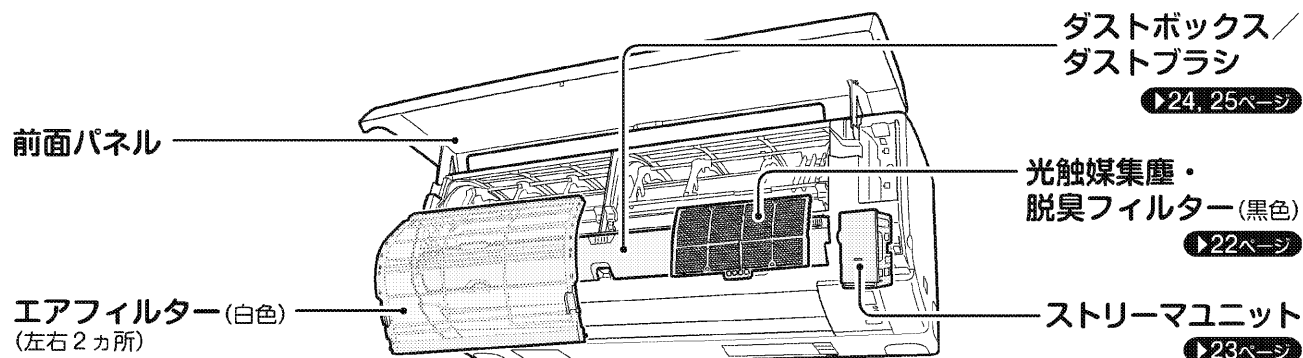

前面パネル

汚れが気になるときに **ふき取り**


- 水または液体中性洗剤を含ませたやわらかい布で軽くふく。

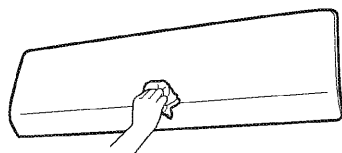

室内ユニット

汚れが気になるときに **ふき取り**

- やわらかい布でからぶきする。

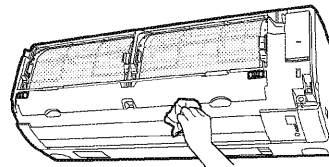


前面パネルの取外し

⚠ 注意


- 前面パネル脱着の際は、丈夫で安定している台を使用し、足もとに十分注意する。
- 前面パネルが落ちないようにしっかりと手で支えて操作する。

1 電源プラグを抜くかブレーカーを切る。

2 前面パネルの両側に指をかけて、前面パネルが止まる位置まで開ける。

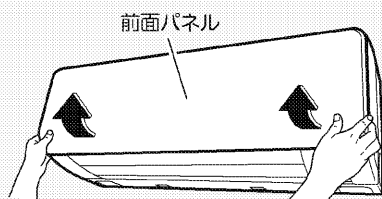


3 前面パネルをさらに開きながら左側へスライドし、手前に引いて左側の回転軸を外す。同様に右側の軸も外す。

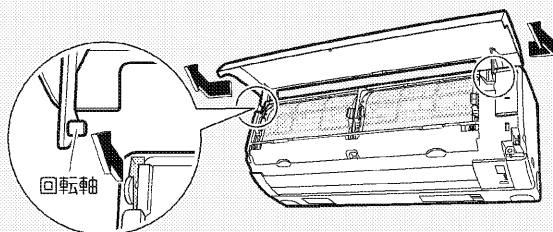


前面パネルの取付け

1 前面パネルの左右の回転軸を室内ユニットの軸穴に合わせて取り付ける。

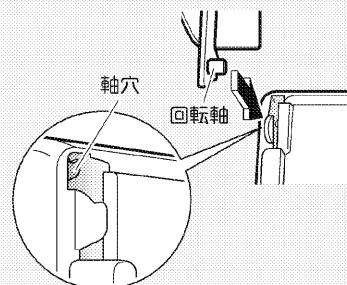

2 前面パネルをゆっくり閉じ、両端を押した後、中央を押す。

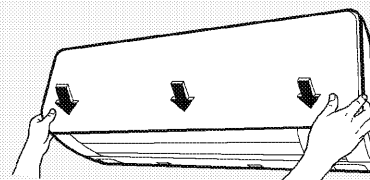

前面パネルが、確実に取り付けられていることを確認してください。

⚠ 注意

- 室内ユニットの金属部に手を触れない。(けがの原因)
- 次のものは使用しない。(変形や変色、傷の原因)
 - ・ 40℃以上のお湯
 - ・ ペンジン・ガソリン・シンナーなどの揮発性のもの
 - ・ みがき粉
 - ・ タワシなどの硬いもの


エアフィルター(白色)

フィルター自動掃除「入」でご使用いただく場合は、基本的にお手入れ不要です。▶19ページ

エアフィルターに油汚れやタバコのヤニが付着している、フィルター自動掃除「切」にしている場合など、汚れが気になるときお手入れしてください。

汚れが気になるときに **掃除機** または **水洗い**


- 掃除機でホコリを吸い取る。
- 汚れがひどいときは、液体中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗う。
- 水洗い後は、軽く水切りする。(フィルターはしぼらない。)
- たるみやシワをのばし、日陰でよく乾かす。

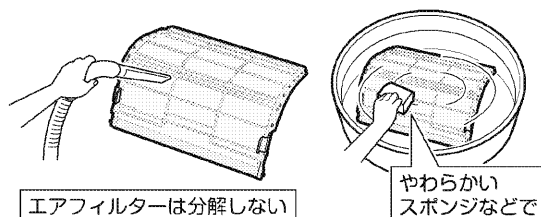

エアフィルターの取外し


1 フィルターロック(黄色)に指をかけて、下方向へ引き下げる。

- フィルターロック(黄色)は左右各2カ所にあります。

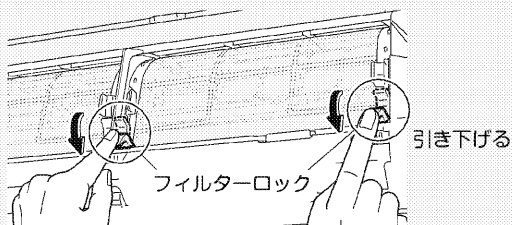


2 エアフィルターを引き出す。

- 左右の取っ手(青色)を持ち、少し手前に持ち上げる。
- 下方向へ引き出す。

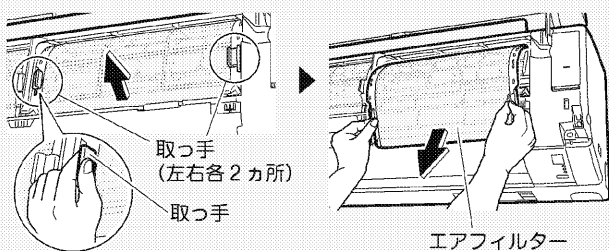


エアフィルターの取付け

1 取っ手(青色)を持ち、レールに沿って差し込む。

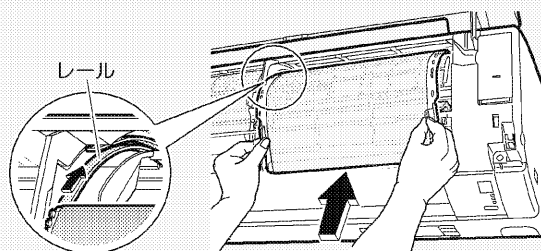

2 フィルターロック(黄色)を「カチッ」と音がするまで押し上げる。

確実にロックされていないと前面パネルが破損するおそれがあります。

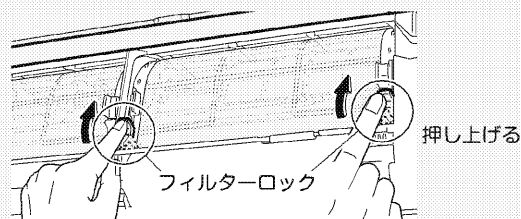

エアフィルターが正しく動作することを確認するため、フィルター掃除運転を行ってください。▶19ページ


お手入れのしかた

光触媒集塵・脱臭フィルター(黒色)

汚れが気になるときに **掃除機**

- 掃除機でホコリを吸い取る。


水洗いすると使用できなくなります。

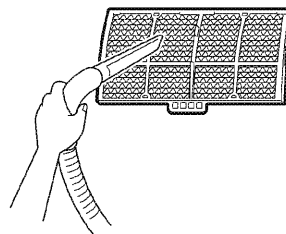

光触媒集塵・脱臭フィルターの取外し

- 1 前面パネルを開け、右側のエアフィルターを外す。▶21ページ


- 2 ツマミを持ち、取り外す。

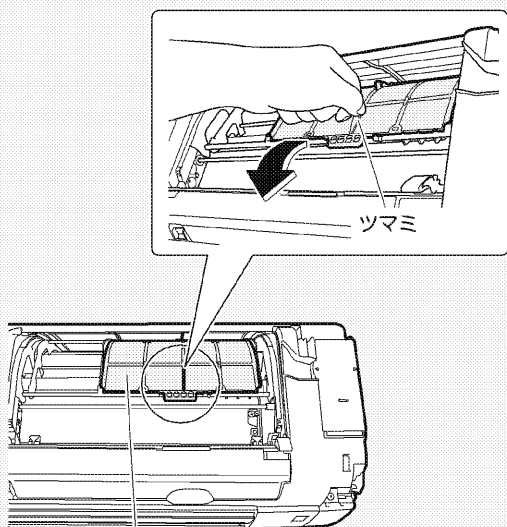

光触媒集塵・脱臭フィルター

光触媒集塵・脱臭フィルターの取付け

- 1 ツマミを持ち、脱臭フィルター枠の四隅をしっかりと固定部に取り付ける。

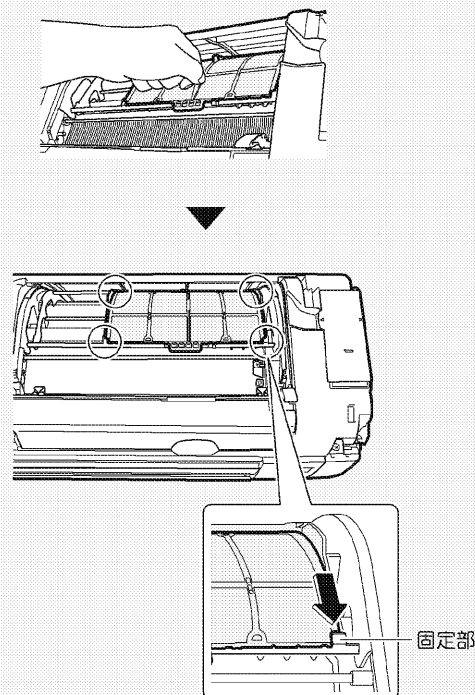

正しく取り付けられていないとフィルター掃除運転が正常に行えません。

- 2 右側のエアフィルターを取り付け、前面パネルを閉じる。

エアフィルターが正しく動作することを確認するため、フィルター掃除運転を行ってください。▶19ページ